

NÁVOD K POUŽITÍ **RISCHINO** **XXL PREMIUM**

KONF. VELIKOST: 86-116 | VĚK: 1 - 5 LET



www.rischino.cz

VAROVNÉ UPOZORNĚNÍ:

VAROVÁNÍ: Vaše rovnováha může být negativně ovlivněna Vaším pohybováním a pohyby Vašeho dítěte.

VAROVÁNÍ: Dávejte pozor při ohýbání se a předklánění.

VAROVÁNÍ: Toto nosítko není vhodné na používání při sportovních aktivitách.

POZOR! NÁVOD NA POUŽITÍ USCHOVEJTE NA PŘÍPADNOU POOZDĚJŠÍ POTŘEBU!

MILÁ ZÁKAZNÍČKO, MILÝ ZÁKAZNÍKU,

ÚVOD

děkujeme za Vaši objednávku. Velmi nás těší, že jste si vybrali naše ergonomické nosítko Rischino XXL PREMIUM.

Vaše nosítko jsme starostlivě připravili, abyste ho mohli hned používat. Nosítko je pro vás vyprané, vyžehlené a zabalené do nepropustné fólie, takže ho můžete ihned začít používat.

Předtím doporučujeme přečíst si tento návod, anebo se podívat na videonávod na naší webové stránce v sekci Videonávody, abyste ho uměli správně používat a ošetřovat.

Budete-li potřebovat pomoc s nastavením anebo budete potřebovat radu, jsme tu pro vás na naší facebookové skupině s názvem: Nosíme děti v Rischino. Zastihnete nás na e-mailu: info@rischino-nositka.cz, anebo na telefonním čísle +421 910 559 800. Odborné články najdete na našem poradenském webu: www.ergonosenie.sk.

Jsme tu vždy pro vás v případě potřeby.

**S pozdravem
Tým Rischino**

ERGONOMICKÉ NOSÍTKO

XXL PREMIUM

- ✓ **XXL PREMIUM** je ergonomické nosítko zkonstruované na nošení těžších a starších dětiček.
- ✓ **XXL PREMIUM** je ergonomické nosítko, které je určeno pro děti od 1 roka do 5 let – od velikosti 86 do 116.

Chcete pohodlně nosit na zádech?

XXL PREMIUM má ramenní pásy navrhnuté speciálně pro komfortní nošení na zádech, vepředu, stejně tak je možné jej křížit.

Dvojitě prošití ramenních pásů a oboustranně dotahující spona umožní skutečně komfortní nošení bez omezení.


XXL PREMIUM je rostoucí nosítko s nastavitelnou šířkou i výškou s bederním pásem s trojitou vrstvou. Vnější vrstva je velmi tvrdá, pevná a nosná. Vnitřní vrstva je měkčená tak, aby zabezpečovala pohodlnost.

NASTAVENÍ NOSÍTKA XXL PREMIUM

NOŠENÍ NOSÍTKA VEPŘEDU



1.

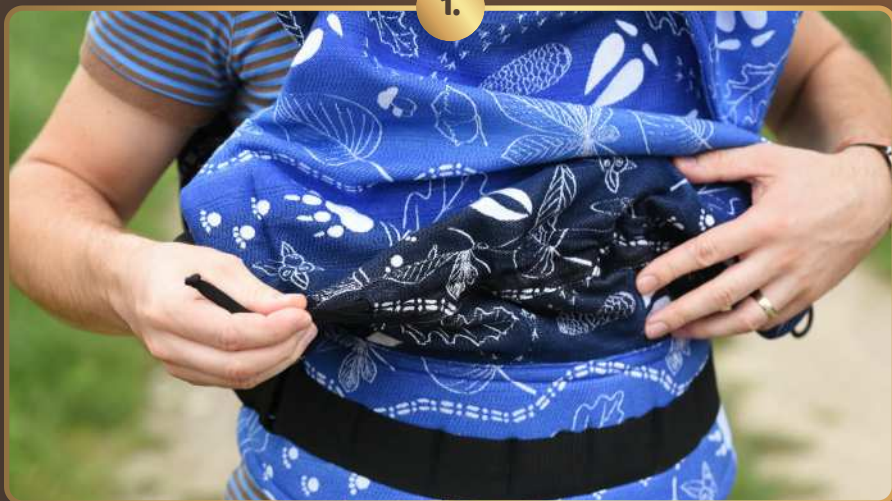

Ještě před nastavením nosítka si zatáhneme šňůrku šířky a výšky nosítka podle velikosti děťátka.

2.



Pokud má děťátko velikosti 86, zatáhneme na maximum a postupně s každou větší konfekční velikostí uvolníme o pár centimetrů. Když budeme mít děťátko na sobě, šňůrky si ještě doladíme přesně na jeho velikost a to tak, aby mu šířka nosítka u nožiček šla od kolenní jamky ke kolenní jamce.

3.



Výšku si nastavíme tak, aby sahala po spodní část krku.

4.



Bederní pás si zapneme ve výšce tak, aby černý popruh procházel přes střed pupku.



5.



Sponu si zapínáme před sebou pod jistící gumičku, která musí zůstat za okrajem spony.

6.



Spona musí nahlas zacvaknout.
Dotáhneme si na maximum bederní pás.
Přebytečnou část popruhu uchytíme gumičkou.

7.



Bederní pás musí být dostatečně vysoko, zatáhnutý na maximum a jít kolmo na osu těla, ne zešíkma.

8.



Jak máme šňůrku šířky opěrky zatáhnutou, děťátko podsazujeme nad ní.

Je-li uvolněná, tak podsazujeme přímo nad bederní pás.





9.

Ramenní pásy si přehodíme na ramena.

Zapneme si hrudní sponu. Její výšku si nastavíte posunutím dolů anebo nahoru, ideálně si to přednastavíte ještě před nošením.

Dotáhneme sponu.



10.

Jestliže nedošáhnete až na lopatky, kde je nejideálnější poloha hrudní spony, tak si můžete uchopit ramenní pásy na ramenou a povytáhnout si je ke krku bez toho, abyste měnili polohu hrudní spony.

Zapnete je za krkem a jen uvolníte úchop a vrátíte nazpět na střed lopatek.



11.

Dotáhneme si popruhy pod slintačky na maximum.

Dotáhneme si popruhy. Pod paží si vepředu nastavujeme zadní popruh a na dotahování už s dítětkem v nosítku používáme jen přední popruh, který zatáhneme použitím plastového poutka.



12.

Zkontrolujeme si podsazení dítětko, tak aby nosítko sahalo ke kolenní jamce, tak aby nožka visela kolmo dolů.

Můžeme rukama zajet zespodu k zadečku dítětko a podebrat si ho rukami, abychom si ověřili, že dítětko nesedí na horním okraji bederního pásu, ale přesahuje přes něj.

13.



Fixační kapuci můžeme buď srolovat na ruličku a připnout ji na okraj spony, anebo ji dát na hlavičku a zjistit o horní pohyblivé háčky.



NOŠENÍ NA ZÁDECH

1.



Na zádech vždy nosíme děťátko, které už samostatně sedí.

Při starších dětech otočíme bederní pás tak, aby opěrka byla připravená na zádech.

Bederní pás si dáváme výše než na přední nošení – výše než pas.

2.



Jestliže děťátko už spolupracuje, můžeme si ho vysadit na záda. Jestliže je ještě mladšího věku, můžeme si bederní pás připravit tak, že pootočíme opěrku na náš bok, děťátko podsadíme na bok a pomalu přetáčíme na záda, ideálně v předklonu.

3.



Nasadíme si ramenní pásy.

4.



Zapneme si hrudní sponu na hrudníku.



5.



Zkontrolujeme si rukami pod-sazení děťátka, odsledujeme si, aby nebyla opěrka krátká a nebyla zbytočně velká část opěrky pod zadečkem, což by nám zkracovalo její výšku.

6.



Opěrka má sahát po okraj kolenní jamky.

TIP NA KOJENÍ

Při kojení v nosítku povolujeme dotahování pod slintáčky – ale ne na úplné maximum.

Jemně povolíme bederní pás níže až na bedra.

Při větším poprsí můžeme jemně uvolnit přední popruh pod paží.

Následně se jemně předkloníme a nabídneme děťátku prso. Jestli už děťátko saje, můžeme se opět pomalu narovnat.

Kojení v nosítku je jen o zvyku a tréninku, je to efektivní způsob jak si zpohodlnit kojení kdykoliv a kdekoliv bude potřeba.

PÉČE O NOSÍTKO

Nosítko Vám přijde vyprané a vyžehlené pod párou, takže je vhodné na okamžité použití. Nosítko perte nevyhnutelně, lokální znečištění přeperte jen v rukách. Na skvrny doporučujeme žlučové mýdlo. Při praní v pračce dodržujte pokyny na štítku. Perte při 30° při nízkých otáčkách. Pokud se dá, použijte povlečení na polštář a vždy nechte spony zapnuté, aby se neobouchaly, a šňůrky uvolněné. Stačí přeprat v čisté vodě, případně můžete použít prostředek bez aviváže a rozjasňovače (denkmint, ecover).

Nechte ho volně usušit, nesušte na slunku ani na radiátoru.

Nosítko je barvené přírodními barvami, certifikovanými pro děti. Slintáčky můžete prát odděleně, stačí rozepnout popruh a stáhnout jej z ramenního pásu. Žehlete jen části, kde nejsou výplně na nižším stupni. Nikdy nežehlete černé popruhy!

**Jestliže potřebujete poradit s nastavením,
naše stálá podpora nošení je tu pro Vás.**

Přejeme krásné chvíle při nošení dítěte.



Rischino[®]

WWW.RISCHINO.CZ

XXL PREMIUM

RISCHINO



VYVINUTÝ TAK,

**ABY TLAK DOTAHOVÁNÍ
SMEROVAL K ZADEČKU
PODOBNE JAKO V ŠÁTKU.**



Rischino®